


Produktinformation


Betrifft: **Steckverbinder, Steckanschlüsse, QuickFitting, Schnellkupplung**
Verfahren, Inhalt: **Verbindung lösen und herstellen**
Dokumentnummer: 4
Erstellt von: H2on GmbH
Version vom: 30.09.12
Rückfragen: Kontaktdaten unter www.aquaphor-filter.de

1. Verbindung vorbereiten

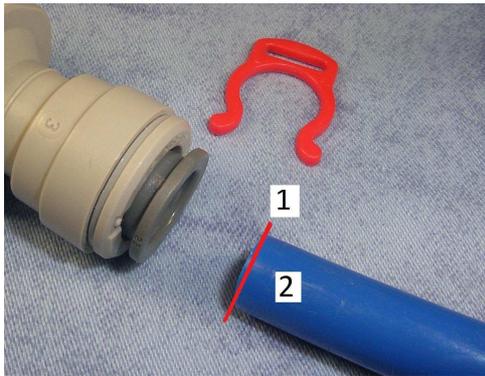

- (1) Schlauchleitung gerade und sauber abschneiden *
- (2) Sicherstellen, dass das Schlauchende frei von Kratzern ist, Schlauch ggf. kürzen.


2. Verbindung herstellen, prüfen, sichern

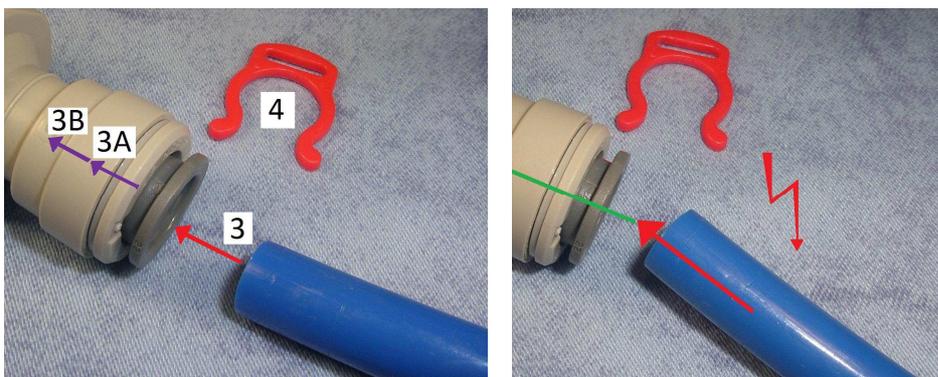

Nicht schräg einführen !

- (3) Schlauch **mittig und gerade** bis zum ersten Anschlag (3A) in den Verbinder einführen, Schlauch weiter bis zum 2. Anschlag einführen (3B).
Prüfen der Verbindung: Schlauch lässt sich nicht mehr herausziehen.
- (4) Sicherungsclip einsetzen

3. Verbindung lösen

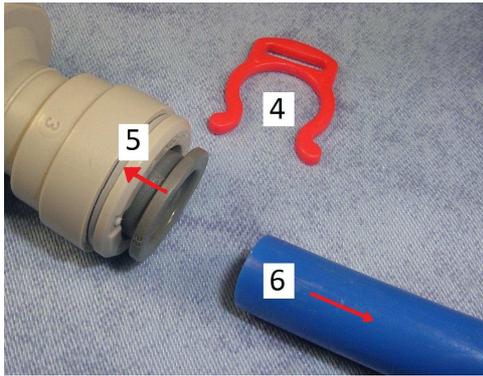

- (4) Sicherungsclip entfernen.
- (5) Klemmbuchse an den Verbinder drücken und dort festhalten
- (6) Schlauch herausziehen. Vor der erneuten Verbindung ggf. etwas kürzen, falls verkrazt.

4. Empfehlenswerte Kontrollmöglichkeit zur Einschubtiefe:

Die Einschubtiefe auf dem Schlauchende vor dem Einführen mit einem Permanentstift, Edding etc., markieren. So kann nachdem Einführen kontrolliert werden, dass der Schlauch korrekt im Verbinder sitzt:

3/8" Steckverbinder:	21 mm
1/4" Steckverbinder:	17 mm

Die Angaben beziehen sich auf Standardfittings der Firmen JohnGuest und DMfit. Steckverbinder in Filteranlagen können abweichen !

Hinweis zum Anschluss von Kunststoff - Außengewinden an Überwurfmutter von Flexschläuchen:

Nur Überwurfmutter mit loser Dichtung verwenden.

